

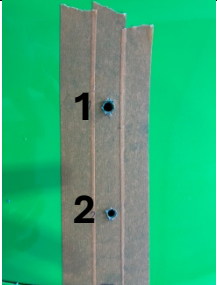
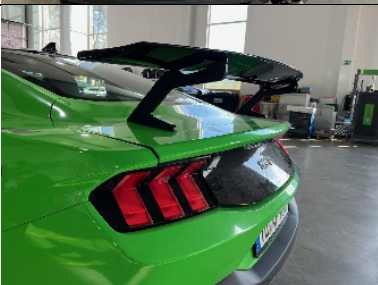
Einbauanleitung SF3-650 Heckflügel

für 2024-2025 Mustang GT & Darkhorse Coupe

Teileliste:

- 1x Heckflügel
- 2x Träger (Füsse)
- 2x Flaps (seitlich)
- 4x Markierungsschrauben
- 2x Stehbolzen
- 2x M6x20 Torx
- 2x M8 Mutter
- 4x M8x20 Inbus
- 2x Einziehmutter
- 2x Gewindestift
- 6x M4x20 Senkkopfschrauben

1	Innen-Verkleidung am Kofferdeckel demontieren	
2	 	Träger (Füsse) an Flügel anschrauben, Bohrloch-Markierungsschrauben eindrehen.
3	 	Klebeband im Bohrbereich anbringen.
4	 	Flügel ausrichten und andrücken, Abdrücke der Markierungsschrauben anzeichnen.

5		Alle Löcher mit 4mm vorbohren.
6		Loch Nr. 1 mit 9mm gerade durchbohren (langsam). Loch Nr. 2 mit 7mm gerade durchbohren (langsam).
7		INNEN – Loch Nr. 1 mit 20mm bohren (nur durch inneres Blech). INNEN – Loch Nr. 2 mit 16mm bohren (nur durch inneres Blech).
8	Rostschutz an allen Bohrstellen auftragen.	
9		Füsse vom Flügel abschrauben, Markierungsschrauben entfernen. Vordere Stehbolzen in Füsse schrauben, am Kofferdeckel Probe montieren. Anschliessend Klebeband abziehen.
10		Füsse an Deckel ansetzen (Handfest). 2x M6x20 Torx mit Schraubensicherung (Locktite) eindrehen. 2x M8 Mutter aufdrehen.
11	 	Flügel mit den 4x M8x20 Inbus auf Träger montieren und festziehen.

12		2x M6 Torx Schrauben + 2x M8 Muttern innen anziehen (nicht zu fest). Auf Verformung im Aussenblech achten.
13		Loch bohren für Einziehmuttern: Loch Mitte peilen und anzeichnen von oben 6.5cm.
14		Loch vorbohren mit 4mm dann mit 7mm nachbohren.
15	Rostschutz auftragen.	
16		Einziehmutter einziehen und Gewindestift mit Locktite einsetzen und handfest anlegen.
17		Seitliche Flaps mit den M4x20 Senkkopfschrauben montieren.
18	Innen-Verkleidung Kofferdeckel wieder montieren.	